

N AWO/D 6730

PROGRAMOVERSIKT




A. "Dør åpen"-indikator

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium og reagerer på en passende måte, f. eks.:

B. "Service"-indikator

C. "Vannkran lukket"-indikator

D. "Rengjør pumpe"-indikator

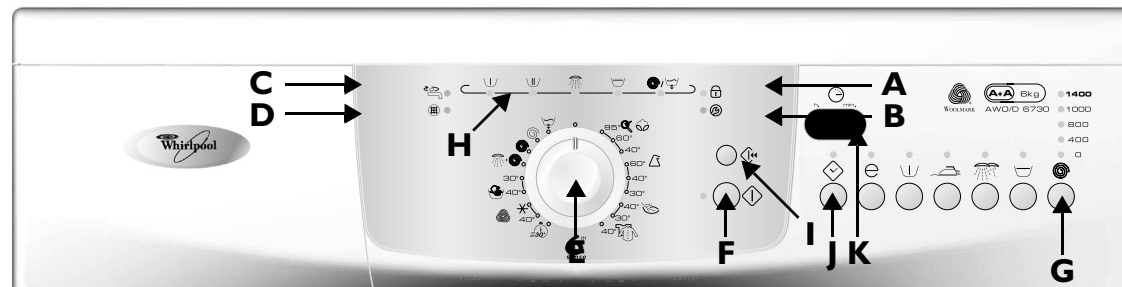

E. Programvelger

F. "Start/Pause"-knapp

G. Knapp for valg av sentrifugehastighet

H. Programfase-indikator



I. "Reset"-knapp

J. "Forsinket start"-knapp

K. Tidsdisplay

| Program | | Vaskeanvisninger | Maks. tøy-mengde kg | Type vask/Anmerkninger - Følg vaskeanvisningene ved valg av temperatur | Vaskemidler og tilleggsmidler | | | Tilleggsfunksjoner | | | | | | | Maks. sentrifugehastighet opm |
|--|-----------------|------------------|----------------------------|--|-------------------------------|------------|------------|--------------------|-----|----------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | For-vask | Hoved-vask | Løy-mykner | Forsinket start | Øko | For-vask | Enkel stryking | Intensiv skylling | Stopp i siste skyll | Varierende sentrifugering | |
| Bomull / Bakteriedrepende 60 - 95 °C | 60 - 95 °C | | 6,0 | Normalt til meget skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. av bomull og lin. Ved å velge "Bomull 95 °C", vil dette programmet eliminere bakteriene i plaggene dine. Denne bakteriedrepende virkningen er blitt testet ut ifølge metodene i standarden NF EN 13697 av november 2001. | | | | | | | | | | | 1400 |
| Bomull 40 °C | 40 °C | | 5,0 | | * | Ja | * | * | * | * | * | * | * | * | 1000 ¹⁾ |
| Syntetisk 30 - 40 - 60 °C | 30 - 40 - 60 °C | | 2,5 | Lett til normalt skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller bomullsblandinger. | * | Ja | * | * | * | * | * | * | * | * | 1000 ¹⁾ |
| Finvask 30 - 40 °C | 30 - 40 °C | | 1,5 | Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser. | * | Ja | * | * | — | * | — | — | * | * | 1000 ¹⁾ |
| Dagligvask 40 °C | 40 °C | | 3,0 | Lett til normalt skitne tekstiler av bomull og/eller syntetisk. | — | Ja | * | * | — | — | * | * | * | * | 1400 |
| Hurtigvask 30 °C | 30 °C | | 3,0 | Lite skittent yttertøy av bomull, polyester, polyamid og bomullsblandinger. | — | Ja | * | * | — | — | — | — | * | * | 1400 |
| Ull Kald - 40 °C | - 40 °C | | 1,0 | Kun ull merket med wool-merket og som kan vaskes i maskin. Dette programmet (40°C) er godkjent av Woolmark for vasking av Woolmark-plagg merket som "maskinvask", såfremt plagget vaskes i henhold til vaskeanvisningen og instruksene i programoversikten. Hvis du velger tilleggsfunksjonen "Stopp i siste skyll", må du ikke la plaggene ligge for lenge. | — | Ja | * | * | — | — | — | — | * | * | 1000 ¹⁾ |
| Håndvask 30 - 40 °C | 30 - 40 °C | | 1,0 | Tekstiler av lin, silke, ull og viskose som er merket med "håndvask". Dette programmet (40°C) er godkjent av Woolmark for vasking av Woolmark-plagg merket som "håndvask", såfremt plaggene vaskes i henhold til vaskeanvisningen og instruksene i programoversikten. Hvis du velger tilleggsfunksjonen "Stopp i siste skyll", må du ikke la plaggene ligge for lenge. Program med skånsom sentrifugering. | — | Ja | * | * | — | — | — | — | * | * | 400 ²⁾ |
| Skylling & Sentrifugering | | — | 6,0 | Samme som siste skylling og sentrifugering i programmet "Bomull". | — | — | * | * | — | — | — | * | * | * | 1400 |
| Sentrifugering | | — | 6,0 | Program med intensiv sentrifugering. Samme sentrifugeringssyklus som i Bomullsprogrammet. | — | — | — | * | — | — | — | — | — | * | 1400 |
| Lett sentrifugering | | — | 1,0 | Program med skånsom sentrifugering. Program for lett sentrifugering (samme som sentrifugeringen i programmet Ull). | — | — | — | * | — | — | — | — | — | * | 1000 ¹⁾ |
| Tømming | | — | — | Bare tømming uten sentrifugering. Alternativ måte å avslutte programmet etter "Stopp i siste skyll". | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

*: ekstrautstyr / Ja : nødvendig dosering

¹⁾ For en mer skånsom behandling av tøy er sentrifugehastigheten begrenset til 1000 opm i dette programmet.

²⁾ For en mer skånsom behandling av tøy er sentrifugehastigheten begrenset til 400 opm i dette programmet.

Ull- og håndvaskssykluser på denne maskinen er blitt testet og godkjent av Woolmark for vasking av Woolmark-plagg merket "maskinvask" eller "håndvask", såfremt plaggene vaskes ifølge vaskeanvisningen og instruksene i programoversikten.

M0512

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05941

FORBRUKSDATA

| Program | Temperatur (°C) | Tøymengde (kg) | Vann (l) | Strøm (kWt) | Veil. programvarighet (timer : minutter)* |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------|-------------|---|
| Bomull/Bakteriedrepende | 95 | 6,0 | 59** | 1,90 | 2:00 |
| Bomull | 60 | 6,0 | 49 | 1,14 | 2:10 |
| Bomull med "Øko"*** | 60 | 6,0 | 49 | 1,02 | 2:20 |
| Bomull | 40 | 5,0 | 56 | 0,70 | 2:00 |
| Syntetisk | 60 | 2,5 | 50** | 0,80 | 1:35 |
| Syntetisk | 40 | 2,5 | 46 | 0,50 | 1:20 |
| Finvask | 30 | 1,5 | 60 | 0,50 | 0:45 |
| Dagligvask | 40 | 3,0 | 41 | 0,50 | 1:00 |
| Hurtigvask | 30 | 3,0 | 41 | 0,40 | 0:30 |
| Ull | 40 | 1,0 | 60 | 0,50 | 0:45 |
| Håndvask | 40 | 1,0 | 45 | 0,50 | 0:40 |

Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC/EN 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask.

* På samme måte kan resttiden på indikatoren avvike fra verdiene i tabellen, fordi bruksforholdene i husholdningen tas med i beregningen.

** For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

*** Referanseprogram for forbruksetiketten.

FYLL I VASKEMIDDEL, LUKK DØREN OG VELG PROGRAM

Tilsett vaskemiddel som vist på første side og som beskrevet i kapittelet "Vaskemiddel og tilleggsmidler" i Bruksanvisningen.

1. Skru **programbryteren** til ønsket temperatur og program.
2. Displayet for resttid viser det valgte programmets varighet (i timer og minutter) og lyset i knappen **"Start/Pause"** vil blinke.
3. Indikatorlampen for den **forhåndsinnstille** sentrifugehastigheten vil lyse.

VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER

Trykk på knappen(e) for eventuelle tilleggsfunksjoner - tilsvarende indikatorlampe vil tennes.

Når kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig, vil indikatorlampen slukke automatisk. Umulige kombinasjoner vil slettes automatisk.

Knapp for "Øko"

- Ved en lett tilpasning av temperaturen og en litt lenger programvarighet, kan man oppnå både et utmerket vaskeresultat og et lavere strømforbruk.

Knapp for "Forvask"

- Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jord). Vaskesyklusen forlenges med ca. 15 min.

Knapp for "Enkel stryking"

- Kan brukes sammen med programmene "Bomull", "Syntetisk" og "Daglig" for å gjøre strykingen enklere.
- Vannmengden økes og det foretas en mer skånsom sentrifugering.

Knapp for "Intensiv skylling"

- Mer vann vil tilsettes og skyllesyklusen vil forlenges.
- Egner seg spesielt for steder med meget bløtt vann samt for vask av babytøy og som hjelp for folk som lider av allergi.

Knapp for "Stopp i siste skyll"

- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å sentrifugeres, for å unngå at den krøller seg eller farger av.
- Egner seg spesielt godt til programmene "Syntetisk", "Dagligvask" og "Finvask".
- Denne funksjonen er spesielt nyttig hvis du vil vente med sentrifugering til senere eller du ikke vil sentrifugere tøyet.

Merk: Programmet vil stoppe ved "Stopp i siste skyll" når lampen for "Antikrøll" i programfaseindikatoren lyser. Indikatoren ved siden av "Start/Pause"-knappen blinker.

Avslutning av funksjonen "Stopp i siste skyll":

- Trykk på knappen **"Start/Pause"**. Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.
- Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, vrir du programvelgeren til "Tømming" og trykker på knappen **"Start/Pause"** igjen.

Knapp for "Varierbar sentrifugehastighet"

- Hvert program har en automatisk fastsatt maks. sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.

- Dersom sentrifugehastigheten er satt til "0", vil sentrifugeringen ved slutten av programmet droppes, men det vil foretas korte sentrifugeringer under skyllesyklusen. Vannet vil bare bli pumpet ut.

FORSINKET START

Ved hjelp av funksjonen "Forsinket start" kan brukeren sette igang maskinen når han vil, for eksempel om natten når strømmen er billigere.

- Velg program, temperatur og tilleggsfunksjoner.
- Trykk på knappen for "Forsinket start" for å velge en forsinkelse på 1 til 23 timer.
- Trykk på knappen **"Start/Pause"**. Indikatorlampen ved knappen "Forsinket start" vil tennes og nedtellingen vil begynne.
- Indikasjonen på forsinkelsen blir borte når programmet starter og erstattes med gjenværende tid.
- Når du har trykket på knappen **"Start/Pause"**, kan det valgte timeantallet reduseres ved å trykke om igjen på knappen "Forsinket start".

For å slette "Forsinket start"

- **..før du trykker på knappen "Start/Pause":**
- Vri programvelgeren til en annen stilling eller trykk på **"Reset"**-knappen.

..etter å ha trykket på knappen "Start/Pause":

- Trykk på **"Reset"**-knappen i minst 3 sekunder - startforsinkelsen vil forsvinne fra displayet.

START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på knappen **"Start/Pause"**. Indikatorlampen ved siden av **"Start/Pause"**-knappen vil tennes. Programfaseindikatoren vil vise den nåværende programfasen, mens den beveger seg fra venstre til høyre gjennom Vask, Skylling, Sentrifugering/Tømming. Tidsdisplayet vil vise gjenværende programtid. På grunn av variasjoner i tøymengde og temperatur på tilførselsvannet, vil resttiden beregnes på nytt i visse programfaser. I dette tilfellet vil det vises en bevegelig figur på displayet.

"DØR ÅPEN"-INDIKATOR

Før start og etter programslett, vil indikatorlampen lyse og vise at døren kan åpnes. Når et vaskesprogram er igang, vil døren være låst. Forsøk aldri å åpne den med makt. Dersom du har absolutt behov for å åpne den under programmet, se "Sletting (tilbakestilling) av et program som er igang".

**RØDE INDIKATORLYS****"Service"**

Hvis indikatorlampen for "Service" begynner å lyse, kan det skyldes feil på en elektrisk komponent. Se "Feilsøking" i Bruksanvisningen. Hvis feilen vedvarer, må du kontakte Service.

"Vannkran lukket"

Det er ingen eller liten vanntilførsel til maskinen. Åpne vannkranen. Dersom indikatoren fortsatt lyser, må du se kapitlet "Feilsøking" i bruksanvisningen.

"Rengjør pumpe"

Vannet pumpes ikke ut. Kontroller om det er knekk på avløpsslangen eller om filteret må rengjøres. Ved rengjøring av filteret, se bruksanvisningen ("Fjerning av filteret").

PROGRAMSLUTT

- Alle lysene i programfaseindikatoren er slukket og "Dør åpen"-indikatoren vil tennes.
1. Vri programbryteren til stillingen "Off/O."
 2. Skru igjen vannkranen.
 3. Lukk opp døren og ta ut tøyet.
 4. La døren stå på gløtt, slik at trommelen tørker.

ENDRE PROGRAM OG/ELLER TILLEGGSFUNKSJON ETTER PROGRAMSTART

1. Trykk på knappen **"Start/Pause"** for å avbryte programmet. Lyset blinker.
2. Velg et nytt program (med temperatur), samt eventuelle tilleggsfunksjoner eller en annen sentrifugehastighet.
3. Trykk på knappen **"Start/Pause"** igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det foregående programmet ble avbrutt. Fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet.

SLETTE (TILBAKESTILLE) ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR DET ER AVSLUTTET

"Reset"-knappen brukes til å avbryte et program før det er ferdig.

- Trykk på **"Reset"**-knappen i minst 3 sekunder. Eventuelt vann i maskinen vil tømmes før døren kan åpnes.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05941